PHILIPS

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ライティング事業部 ゼネラルライティング

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル TEL (03) 3740-5156 FAX (03) 3740-5163 Rev:07

|お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

図2

iColor Cove MX Powercore アイカラー コーブ エムエックス パワーコア

ユーザーガイド 取扱説明書

この度はiColor Cove MX Powercore(以下本文iColor Cove MXと呼称)をお買い上げいただき誠に有難う ございます。

このユーザーガイドでは、iColor Cove MXの操作方法 および安全な使用方法についての重要事項を説明して います

iColor Cove MXを正しく安全にお使いいただくため、 で使用になる前に必ずこのユーザーガイドをお読み 下さい。また、必要なときにご覧になれるよう大切に 保管して下さい。

箱には以下のものが入っています。 •iColor Cove MX 1台

また、本製品をご使用になるには、以下の製品が必要です。

- ・データイネーブラープロ ・iColor Cove MX 専用リードケーブル3m(終端抵抗付)
- ・iColor Cove MX 特注専用リードケーブル12m(終端抵抗付)
- オプション(必要に応じてご用意ください)
- ・iColor Cove MX 専用ジャンパーケーブル
- 5Ft(1.5m) ・専用取付レール 1.2m

図1

灯具本体は90°に回転します。 取付の際は適宜本体の角度を調整 してビスを固定して下さい。

灯具間に距離を保ちたい場合は、 専用のジャンパーケーブル 1FT (30cm) または5FT(1.5m) をご用 意ください。

の連結延長はできません。

シリアルナンバーをご用意下さい

*詳細はiPlayer3取扱説明書をご覧下さい。

アドレス設定を行うことが可能です。その場合、各iColor

Cove MXのシリアルナンバーが必要ですので、お手元に

4. データイネーブラープロの設置

データイネーブラープロの設置の詳細については、データ

• 専門の電気工事業者の指示に従って設置して下さい。

イネーブラープロの取扱説明書をご参照下さい。

•電源は配線を終了してから入れて下さい。

• 通電状態で器具の取替えを行わないで下さい。

5. iColor Cove MXの設置

■電源は配線を終了してから入れて下さい。

◆5-1 iColor Cove MXの連結

しやすいよう便宜調整して下さい。

◆5-2 設置方法

• 通電状態で器具の取替えを行わないで下さい。

複数のiColor Cove MXの連結には、灯具本体のIN・OUT

場合は、専用コネクター付の延長ケーブル、iColor Cove MX

コネクターを使用します。灯具間に距離を保ちたい

専用ジャンパーケーブル 1FT及び5FTをご利用下さい。

iColor Cove MXを取り付ける際は、器具底面にある4箇所

の取付穴を利用し、取付面に適切なビスなどで固定して

下さい。この際、灯具本体が邪魔にならないよう、灯具

本体の角度を上下90度、適切な角度に回転させて作業

備考

注意

注意

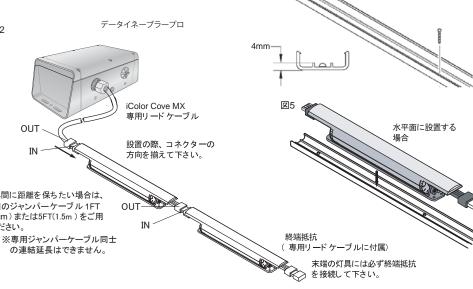


図3

のカット

専用取付レール

レールは別売です

専用取付レール 1 2m

1. はじめに

◆1-1 設置にあたって

iColor Cove MXと、それに接続するデータイネーブラープロ の設置位置を検討して下さい。

データイネーブラープロ1台あたりに接続可能なiColor Cove MXは使用する電圧と配線距離により異なります。例えば、 AC100V入力、リードケーブル距離3m、iColor Cove MX同士の 間隔をあけずに設置した場合で最大45台となります。 データイネーブラープロからiColor Cove MXまでのリード ケーブル配線可能距離は、最大で12mです。 (特注リードケーブル使用時)

*リードケーブル及びジャンパーケーブルは、iColor Cove MXの 専用品です。他の製品や用途に使用しないでください。

[Data Enabler Pro 1台あたりのiColor Cove MX 接続可能台数]

	入力電源	専用リードケーブル長さ	接続可能台数			
	101001	3m	46台			
	AC100V	12m(特注リードケーブル)	46台			
	AC200V	3m	95台			
		12m(特注リードケーブル)	81台			

上記以外のケースについてはお問い合せ下さい。

器具の設置場所に適した方法で設置を行ってください。 取付工事は、取付面に適したものを選び、安全性を十分 に確認して下さい。

iColor Cove MXを設置する前に、データイネーブラープロ の設置配線を済ませて下さい。

◆1-2 設置の手順

設置の手順は以下のとおりです。

- 1. まず初めに、全てのiColor Cove MXのシリアルナンバー を控えて下さい。また、管理のために、配線図上にそれ ぞれの配置場所と対応するライトアドレスを記して おいて下さい
- 2. iColor Cove MXにアドレスを設定します。
- 3. データイネーブラープロを設置します。
- 4. iColor Cove MXを設置します。
- 5. データイネーブラープロにコントローラーを接続し 電源を入れ、iColor Cove MXを点灯させます。

*フィリップスの専用イーサネット コントロールシステム、 に System Manager (ライトシステムマネジャー/LSM)を使用する場合は、LSMでライトの設定を行います。 詳細はお問い合わせ下さい。

2. シリアルナンバーの記録

◆2-1 iColor Cove MXには、製造時に1台ずつシリアル ナンバーが付けられています。

iColor Cove MXを開封したら、今後の管理のために、 シリアルナンバーと設定するライトナンバー(アドレス)を 配線図に控えておいて下さい。また、iColor Cove MX本体 にも設定するアドレスを表示しておくことをお勧めします。 (ラベル等を利用する場合は耐候性のあるものをお使い

※シリアルナンバーはアドレスの設定や変更を行う際に必要と なります。

◆2-2 配線図に沿って、予定のライトアドレスどおりに iColor Cove MXを正しく配置して下さい。

3. アドレスの設定

iColor Cove MXのアドレスは出荷時ライトナンバー「1」に設定 されています。アドレスを変更する際は、フィリップスの アドレス設定サポートサービスをご利用いただくか、iPlayer3 のアドレス設定機能をご利用ください。

◆3-1 DMXアドレスの設定

1. iColor Cove MXをデータイネーブラープロに接続し、 アドレス設定を行います。データイネーブラープロの電源を はじめオフにしておいて下さい。(以下は、iPlayer3 All Same Adressで設定する場合の手順です。)

2. iPlayer3をデータイネーブラープロのDMX INポートに接続 1.生す.

3. データイネーブラープロの電源を入れます。 4. iPlayer3でiColor Cove MXに希望のライトアドレスを設定

*詳細はiPlayer3取扱説明書をご覧下さい。

5. データイネーブラープロとiColor Cove MXは一対ずつ接続 してアドレス設定を行います。iColor Cove MXを付け替える際 は、データイネーブラープロの電源を落としてから行って下さい。

iPlayer3のBy Serial Number設定を使用するとデータ

(図1参照) 備考:あらかじめ設置面に下穴を開けておく必要がある イネーブラープロに複数のiColor Cove MXを接続したまま 場合などは、iColor Cove MXのベース部分をテンプレート として利用すると便利です。

- 1. iColor Cove MXの設置の際、灯具のINコネクターがリード ケーブル(OUTコネクター)と接続されるよう、設置の 方向を確認して下さい。
- 2.2台目以降の灯具は、INコネクターを直前の灯具の OUTコネクターと連結していきます。
- 3. なお、1台目の灯具とデータイネーブラープロのリード ケーブルの接続は、灯具同士の連結を終えてから最後に 行って下さい。電源は、必ず全ての設置が完了してから
- 4. 各系統の末端の灯具には、専用リードケーブルに付属の 終端コネクターを接続して下さい。

注意

末端の灯具には、必ず終端抵抗を取り付けて下さい。

6. 専用取付レールについて

レール(別売り)があります。レールは便宜、適切な長さ にカットしてご利用下さい。(図3参照)

また、レールの固定には適切なサイズのビスをご使用下さい。 (図4参照)

(図5参照) 水平面に設置する場合

(図6参照)壁面または天井面に設置する場合

注意

壁面または天井面に設置する場合は、安全のため必ず灯具 本体をビスで固定して下さい。

まず取付面にレールをビスで固定し、次に灯具をレールを 通して取付面にビスで固定します。

7. 用語解説

壁面に

設置する場合

垂直方向)

◆ ライト ナンバー(アドレス)とDMXアドレス 本製品はライトナンバー(アドレス)として1~170まで別々の 設定が可能です。DMXアドレスでは1灯につき3chが必要で、 170灯で510chを使用する事になります。

天床面に設置する場合

壁面に設置する場合

(水平方向)

ライトナンバーとDMXアドレスの関係は以下の通りです。

固定用のビスをレールを

通し設置面に取付ける。

ライト ナンバー	1		2		2			П		169			170	
DMXアドレス	1	2	3	4	5	6		Γ	505	506	507	508	509	510
対応色	R	G	В	R	G	В	7	Г	R	G	В	R	G	В
							71			R:	赤	G: #	录 E	3: 青

♦ DMXと DMX512

DMXはDigital Multiple X (デジタル多重送信システム) の略。 異なるメーカーの照明コントロール機器の相互接続を可能にした データ送信の規格です。DMX512プロトコルは照明操作卓から調 光を行うためのインターフェースの規格を作るためにUSITT(米 国演劇協会)の委員会で1982年に開発されました。

複数のコンピュータを接続するための通信規格。Light System Managerでは独自のネットワークを構築します。

9. 定格•使用環境

定格

定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力			
AC100V-240V (50Hz/60Hz)	0. 13A-0. 05A	13W 最大			

• 体田瑨培

スパリペラル					
場所	温度	湿度			
屋内	-5°C ~ 35°C	0%~95% 結露なし			

iColor Cove MXには、オプションアクセサリとして専用取付 10. 安全上のご注意

◆照明器具のご使用について

警 告

火災のおそれがあります

• 不安定な場所で使用しないで下さい。

• 器具を布・紙などでおおったりしないで下さ い。また、カーテン・揮発物などの燃えやすい ものに近づけないで下さい。



感電・火災のおそれがあります

- 器具および部品の改造をしないで下さい。
- 器具のすきまに、異物(金属や燃えやすい物な ど)を差し込まないで下さい。
- 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ね

じったり、引っ張ったりしないで下さい。また、電源コード に重いものをのせたり、電源具に近づけたりしないで下さい。 感電・火災のおそれがあります

異常時(煙が出たり、変なにおいがする等)に は、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店 にご相談下さい。

感電のおそれがあります

・器具のお手入れの際には、必ず電源を切って下さい。

注 意

- 必ずメンテナンス可能な場所に設置して下さい。
- 器具を水の中につけて洗わないで下さい。感電や火災の原因 となることがあります
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かない ようにして下さい。器具の変形や火災の原因となることがあ ります。
- ・ 器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないで下さ い。定格電圧を超えた電圧でで使用になりますと、火災の原 因となります。
- 屋内用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所、直射日光の 当たる場所では使用できません。また、屋外では使用しないで 下さい。故障や事故の原因となります。
- 器具の保守・お手入れ等で、無理に回転させたり、引っ張っ たり、振動や衝撃を加えたりしないで下さい。器具の転倒や 落下によるけがの原因となることがあります。
- ランプの着脱の際は、両手で静かに扱い、取付は確実に行っ てください。落下によるけがの原因となることがあります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ 月に一度程度)清掃、点検して下さい。器具のネジや部品の ゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べ 下さい。発火・火災の原因となることがあります。
- 当製品の使用可能条件の温度は-20℃~50℃、湿度は0%~95 %、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でご使用になりま すと著しく寿命が短くなる原因となります。
- 当製品の保存可能条件の温度は-20℃~70℃、湿度は0%~95 %、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故 障の原因となることがあります。

お願い

- ぬれた手で器具にさわらないで下さい。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジンなど の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。変 色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらか い布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔ら かい布で仕上げて下さい。
- お読みになりましたら、このユーザーガイドは、いつでも見 られる場所に、大切に保管して下さい。ご不明点がありまし たら、販売店にご相談下さい。

11. 保証について

本製品の保障期間はお買い上げ日より3年間となっております。 保証期間中に、ユーザーガイド等の注意書きに従った正常な状態 で本製品が故障した場合には、当社所定の方法により無料で修理 または交換させていただきます。お買い上げの販売店もしくは(株) フィリップスエレクトロニクスジャパンまで連絡下さい(尚、特別に 訪問を行った場合や引取サービスをご利用いただいた場合には、 別途サービス料を申し受けます。)

保証期間中でも、次のような場合には修理・交換の対象となりま せんのでご了承下さい。

- ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の 場合。
- 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、 ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の 場合
- 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損 傷の場合。
- お買い上げ後の輸送や移動および落下等、不適当なお取り扱い により生じた故障および損傷の場合。
- 年間4000時間以上の長時間使用の場合。

◆米国内および海外での特許申請 当社は、当社の照明製品および制御装置の購入者に対し、クロ

マコアを個人的にしようできるが譲渡不可能な使用権を許諾し ています。クロマコアは当社が特許を取得した技術で、イルミ ネーション、ディスプレー、およびデザインに使用されるLEDベ ースの色変化照明器具をネットワーク上で制御できる技術です。 この使用許諾権は当社だけがその付与を認めるべきものであり、 当社の承認なしに譲渡することはできません。LEDベースの色変 化照明をネットワーク制御する技術を使って、他の製品を設計、 複製、製造、または販売することは禁止されるかもしれず、ま た、そのような行為はこの文面では許可されていません。

